

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO

## INHALTSVERZEICHNIS

### Entkalkungen

Normal	Seite	2 - 5
Mit Clarisfilter	Seite	6 - 10
Mit FW	Seite	11 - 14
Mit BFW	Seite	15 - 18

---



# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

## INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 5.510.836



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.577.467

**Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.**



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

**W:** Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spülvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO

## VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.  
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen.

## ENTKALKUNG



Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.




3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt, Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

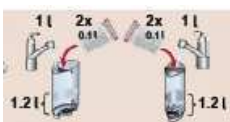

Wassertanks mit je 1 Liter Wasser und 2x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS200 füllen.

**Wichtig:** Wenn Sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss je Tank 1.2 Liter entsprechen.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO



Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

**Wichtig:** Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen.  
Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.


# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Clarisfilter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

## INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 3.423.409



Auffangschalen

Bestellnummer: 3.577.467

**Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.**



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

**Wichtig:** Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spülvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Clarisfilter

## VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Wasserfilter können das Verkalken nicht verhindern. Zusätzlich zum Auswechseln der Filterpatrone ist es daher empfehlenswert, die Kaffeemaschine nach dem dritten Filterwechsel zu entkalken. Wird nicht im Display angezeigt.

Der Filterwechsel wird nach 50 Litern angezeigt.

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.  
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Filter aus dem Tank ausschrauben und entsorgen.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen, Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen

## ENTKALKUNG




An beiden Brühköpfen jeweils die linke und rechte Taste & anschliessend zusätzlich die Einschalt-Taste drücken. Diese Kombination für ca. 3 Sek. halten, bis **Filter: Ein** auf Display erscheint, dann loslassen.



Auf einer Seite 3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.

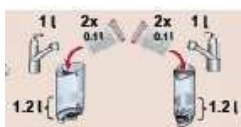

Wassertanks mit je 1 Liter Wasser und 2x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS200 füllen.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Clarisfilter

**Wichtig:** Wenn sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss je Tank 1.2 Liter entsprechen.



Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

**Wichtig:** Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> kein Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen.  
Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Clarisfilter

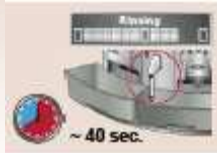

Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.

## Filter wieder einsetzen



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.  
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



2x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter: Ein** angezeigt wird.

## Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Clarisfilter



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Pfeilrichtung sollte nun mit der Seite eingestellt werden (mit der kleinen oder grossen Kaffeetaste).



Wassertank vom Gerät entfernen und entleeren.



Einen neuen Filter in den Tank einschrauben.

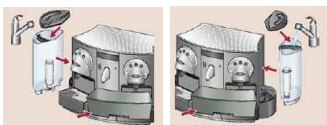

Wassertank mit frischem Wasser füllen und einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die mittlere Taste nochmals betätigen um mit der Spülung zu beginnen.



Die Spülung beginnt automatisch über den Teeauslass ca. 60 Sec. Anschliessend heizt die Kaffeemaschine auf und geht in den normalen Betrieb über.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

## INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)




Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 3.423.409

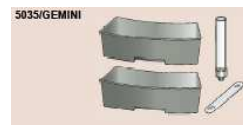

Auffangschalen

Bestellnummer: 3.577.467

## Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

☞ Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spülvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter

## VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.  
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Hinten an der Maschine den Drehschalter für den Festwasseranschluss ausschalten (senkrechte Stellung).



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen  
Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen.

## ENTKALKUNG



Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend  
Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis  
**Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.




3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display  
**Entkalkung** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt,  
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

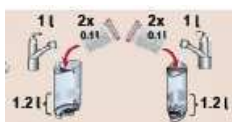

Wassertanks mit je 1 Liter Wasser und 2x 0.1l  
Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS200 füllen.

**Wichtig:** Wenn sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss je Tank 1.2 Liter entsprechen.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter



Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

**Wichtig:** Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** kann man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.



Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen.  
Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.


# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden** Taste drücken.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.



Maschine am Hauptschalter ausschalten.  
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren. Wassertanks leer in die Maschine stellen.



Den Drehschalter hinten rechts an der Maschine für den Festwasseranschluss wieder auf **EIN** drehen (waagrechte Stellung). Die Maschine kann nun wieder eingeschaltet werden.

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

## INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 3.423.409



Auffangschalen

Bestellnummer: 3.577.467

## Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

☞ Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spülvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter

## VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.  
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.




Hinten an der Maschine den Drehschalter für den Festwasseranschluss ausschalten, (senkrechte Stellung).



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen  
Auffangbehälter auf den Gitterrost stellen.

## ENTKALKUNG

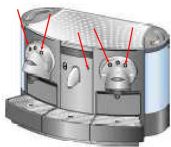

An beiden Brühköpfen jeweils die linke und rechte Taste & anschliessend zusätzlich die Einschalt-Taste drücken. Diese Kombination für ca. 3 Sek. halten, bis **Filter: Ein** auf Display erscheint, dann loslassen.




Auf einer Seite 3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt,  
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

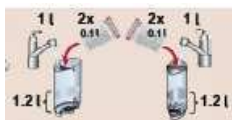

Wassertanks mit je 1 Liter Wasser und 2x 0.1l  
Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS200 füllen.

**Wichtig:** Wenn sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten. Die gesamte Entkalkungslösung muss je Tank 1.2 Liter entsprechen.



# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter



Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Entkalkung beginnt automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

**Wichtig:** Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser nachfüllen** kann man alle Schalen und Behälter entfernen und gut reinigen.



Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen.  
Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.


# Entkalkungsanleitung CS 200 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden** Taste drücken.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.



Maschine am Hauptschalter ausschalten.  
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren. Wassertanks leer in die Maschine stellen.



Den Drehschalter hinten rechts an der Maschine für den Festwasseranschluss wieder auf **EIN** drehen (waagrechte Stellung). Die Maschine kann nun wieder eingeschaltet werden.