

Entkalkungsanleitungen CS 220 PRO

INHALTSVERZEICHNIS

Entkalkungen

Normal	Seite	2 - 7
Mit Clarisfilter	Seite	8 - 14
Mit FW	Seite	15 - 20
Mit BFW	Seite	21 - 25



Entkalkungsanleitung CS 220 PRO

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel


Bestellnummer: 5.510.836



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.577.467

Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.

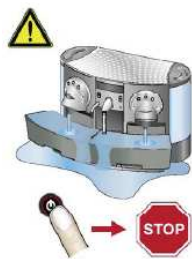

Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

Wichtig: Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spulvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Alle Auffangschalen und Kapselbehälter entleeren und reinigen,
Cappuccino-Düse und Halm entsorgen.



Alle Schalen und Behälter ausser dem Thermoskrug wieder einsetzen.




Dampfdüse vom Dampfauslass abschrauben und Kunststoffrohr
in den Dampfauslass einschrauben.



Auffangbehälter auf die Gitterroste stellen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO

ENTKALKUNG

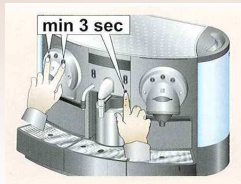

Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Der Cappuccinoauslass dampft automatisch aus.



Wenn Maschine die Meldung **Produkt füllen** anzeigt, Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

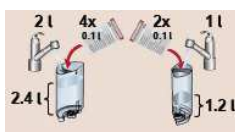

Wassertank links mit 2 Liter Wasser und 4 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wassertank rechts mit 1 Liter Wasser und 2 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wichtig: Wenn Sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten.

Die gesamte Entkalkungslösung auf der *linken* Seite muss 2.4 Litern entsprechen
Die gesamte Entkalkungslösung auf der *rechten* Seite muss 1.2 Liter entsprechen

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO





Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Entkalkung beginnt automatisch über den Cappuccinoauslass.

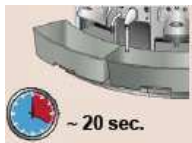


Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht nachher automatisch über den Teeauslass.

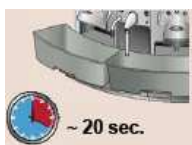

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Auffangschalen, Kapselbehälter und Wassertanks entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen. Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Cappuccinoauslass.

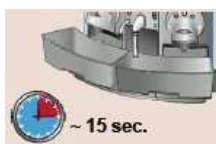

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 15 Sec.



Die Spülung geht nachher automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO



Kunststoffrohr vom Dampfauslass abschrauben,
Dampfdüse an den Dampfauslass einschrauben.



Alle Schalen und Behälter sowie den Thermoskrug wieder einsetzen.



Eine neue Cappuccino-Düse und einen neuen Halm einsetzen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die
Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 3.958.817



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.577.467

Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

☞ Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spulvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Wasserfilter können das Verkalken nicht verhindern. Zusätzlich zum Auswechseln der Filterpatrone ist es daher empfehlenswert, die Kaffeemaschine nach dem dritten Filterwechsel zu entkalken. Wird nicht im Display angezeigt.

Der Filterwechsel wird nach 50 Litern angezeigt.

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Alle Auffangschalen und Kapselbehälter entleeren und reinigen,
Cappuccino-Düse und Halm entsorgen.



Alle Schalen und Behälter ausser dem Thermoskrug wieder einsetzen.




Dampfdüse vom Dampfauslass abschrauben und Kunststoffrohr
in den Dampfauslass einschrauben.



Auffangbehälter auf die Gitterroste stellen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter

ENTKALKUNG

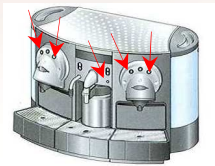

An beiden Brühköpfen jeweils die linke und rechte Taste & anschliessend zusätzlich die Einschalt-Taste drücken. Diese Kombination für ca. 3 Sek. halten, bis **Filter: Ein** auf Display erscheint, dann loslassen.



Auf einer Seite 3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Der Cappuccinoauslass dampft automatisch aus.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt, Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.



Filter aus dem Tank ausschrauben und entsorgen.

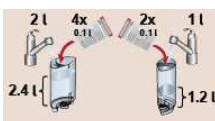

Wassertank links mit 2 Liter Wasser und 4 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wassertank rechts mit 1 Liter Wasser und 2 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wichtig: Wenn Sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten.

Die gesamte Entkalkungslösung auf der *linken* Seite muss 2.4 Litern entsprechen
Die gesamte Entkalkungslösung auf der *rechten* Seite muss 1.2 Liter entsprechen

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter




Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Entkalkung beginnt automatisch über den Cappuccinoauslass.

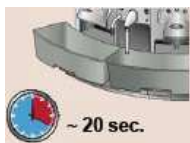

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht nachher automatisch über den Teeauslass.

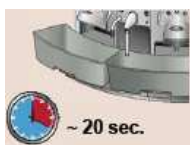

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** muss man alle Auffangschalen, Kapselbehälter und Wassertanks entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen. Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Cappuccinoauslass.

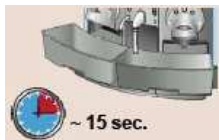

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 15 Sec.



Die Spülung geht nachher automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter



Kunststoffrohr vom Dampfauslass abschrauben,
Dampfdüse an den Dampfauslass einschrauben.



Alle Schalen und Behälter sowie den Thermoskrug wieder einsetzen.



Eine neue Cappuccino-Düse und einen neuen Halm einsetzen.




Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die
Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.

FILTER WIEDER EINSETZEN



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.

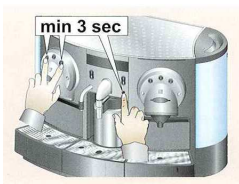

Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend
Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis
Sprache: Deutsch auf Display erscheint, dann loslassen.



2x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display
Filter Ein angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.
Im Display erscheint **Filter tauschen**

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Clarisfilter



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Pfeilrichtung sollte nun auf die Seite eingestellt werden (mit der kleinen oder grossen Kaffeetaste).



Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.



Einen neuen Filter in die Tanks einschrauben.

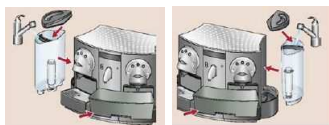

Wassertanks mit frischem Wasser füllen und einsetzen.



Die mittlere Taste 1x drücken.
Die Tasten blinken weiss



Die mittlere Taste nochmals betätigen um mit der Spülung zu beginnen. Die Spülung beginnt automatisch über den Teeauslass ca. 60 Sek.. Anschliessend heizt die Kaffeemaschine auf und geht in den normalen Betrieb über

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



Erhältliches Zubehör für die Entkalkung:



Entkalkungsmittel

Bestellnummer: 3.958.817



Auffangbehälter

Bestellnummer: 3.577.467

Dauer der Entkalkung ca. 15 Minuten.



Falls die Kaffeemaschine während der Entkalkung droht zu überlaufen, können sie den Vorgang mit der Stand-by Taste stoppen.

☞ Nach einem vorzeitigen Abbruch der Entkalkungsprozedur erfolgt ein Spulvorgang (siehe Displaymeldung "Taste drücken"). Danach kann die Entkalkungsprozedur nur wieder von vorne begonnen werden.

Nur Entkalkungsmittel verwenden, **kein Essig**.



Das Entkalkungsmittel greift die Gehäuseoberfläche an, deshalb Entkalkungsmittelspritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Beim reinigen der Abtropfschale besonders darauf achten, dass die Kontaktoberfläche nicht feucht wird. (Entkalkungsmittel kann auf den Kontakten korrodieren).

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Hinten an der Maschine den Drehschalter für den
Festwasseranschluss ausschalten (senkrechte Stellung).



Alle Auffangschalen und Kapselbehälter entleeren und reinigen,
Cappuccino-Düse und Halm entsorgen



Alle Schalen und Behälter ausser dem Thermoskrug wieder
einsetzen.




Dampfdüse vom Dampfauslass abschrauben und Kunststoffrohr
in den Dampfauslass einschrauben.



Auffangbehälter auf die Gitterroste stellen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter

ENTKALKUNG

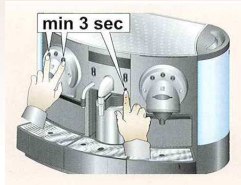

Am linken Brühkopf linke und rechte Taste & anschliessend Einschalt-Taste zusammen für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Der Cappuccinoauslass dampft automatisch aus.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt, Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

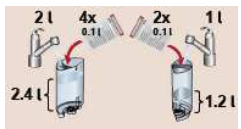

Wassertank links mit 2 Litern Wasser und 4 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wassertank rechts mit 1 Liter Wasser und 2 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wichtig: Wenn Sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten.

Die gesamte Entkalkungslösung auf der *linken* Seite muss 2.4 Litern entsprechen
Die gesamte Entkalkungslösung auf der *rechten* Seite muss 1.2 Liter entsprechen

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter




Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Entkalkung beginnt automatisch über den Cappuccinoauslass.

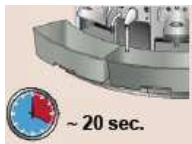



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht nachher automatisch über den Teeauslass.

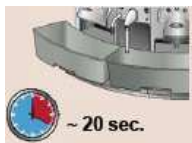

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an -> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** kann man alle Auffangschalen, Kapselbehälter und Wassertanks entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen. Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Cappuccinoauslass.

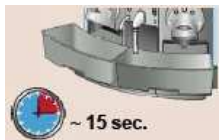

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 15 Sec.



Die Spülung geht nachher automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Festwasseranschluss ohne Filter



Kunststoffrohr vom Dampfauslass abschrauben,
Dampfdüse an den Dampfauslass einschrauben.



Alle Schalen und Behälter sowie den Thermoskrug wieder einsetzen.



Eine neue Cappuccino-Düse und einen neuen Halm einsetzen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die
Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.



Maschine am Hauptschalter ausschalten.
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren. Wassertanks
leer in die Maschine stellen.



Den Drehschalter hinten rechts an der Maschine für den
Festwasseranschluss wieder auf **EIN** drehen
(waagrechte Stellung). Die Maschine kann nun wieder eingeschaltet
werden.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

VORBEREITUNG ENTKALKUNG

Entkalkungsprodukt, Messbecher, Wasser und Auffangbehälter bereitstellen.



Kaffeemaschine auf Stand-by stellen.
Warten bis Einschalttaste **konstant rot** leuchtet.



Hinten an der Maschine den Drehschalter für den
Festwasseranschluss ausschalten (senkrechte Stellung).



Alle Auffangschalen und Kapselbehälter entleeren und reinigen,
Cappuccino-Düse und Halm entsorgen.



Alle Schalen und Behälter ausser dem Thermoskrug wieder
einsetzen.




Dampfdüse vom Dampfauslass abschrauben und Kunststoffrohr
in den Dampfauslass einschrauben.



Auffangbehälter auf die Gitterroste stellen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter

ENTKALKUNG

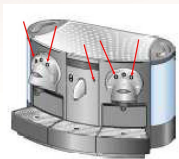

An beiden Brühköpfen jeweils die linke und rechte Taste & anschliessend zusätzlich die Einschalt-Taste drücken. Diese Kombination für ca. 3 Sek. halten, bis **Filter: Ein** auf Display erscheint, dann loslassen.



Auf einer Seite 3x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Entkalkung** angezeigt wird.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Der Cappuccinoauslass dampft automatisch aus.



Wenn die Meldung **Produkt füllen** kommt, Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren.

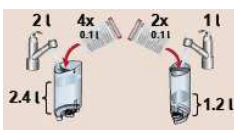

Wassertank links mit 2 Liter Wasser und 4 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wassertank rechts mit 1 Liter Wasser und 2 x 0.1l Entkalkungsmittel von Nespresso für Gemini CS220 füllen.

Wichtig: Wenn Sie ein Fremdprodukt für die Entkalkung verwenden, unbedingt das Mischverhältnis beachten.

Die gesamte Entkalkungslösung auf der *linken* Seite muss 2.4 Litern entsprechen
Die gesamte Entkalkungslösung auf der *rechten* Seite muss 1.2 Liter entsprechen

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter




Wassertanks wieder auf die Maschine stellen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.




Die Entkalkung beginnt automatisch über den Cappuccinoauslass.

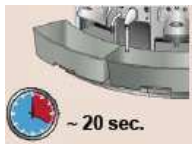



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht nachher automatisch über den Teeauslass.

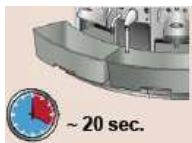

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 20 Sec.



Die Entkalkung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter.

Wichtig: Auch wenn man das Gefühl hat, das Wasser geht aus und die Maschine zieht Luft an
-> **kein** Wasser nachfüllen und warten bis die Maschine anzeigt 'Wasser füllen'.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter



Wenn die Maschine anzeigt **Wasser füllen** kann man alle Auffangschalen, Kapselbehälter und Wassertanks entfernen und gut reinigen.




Die Wassertanks bis oben mit frischem Wasser füllen.
Alle Schalen und Behälter wieder einsetzen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1x drücken.



Die Spülung beginnt zuerst wieder über den Cappuccinoauslass.

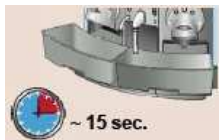

Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 15 Sec.



Die Spülung geht nachher automatisch über den Teeauslass.



Es gibt einen kleinen Unterbruch von ca. 30 Sec.



Die Spülung geht dann gleichzeitig über beide Kaffeeauslässe weiter bis die Maschine anzeigt **Beenden Taste drücken**.



Alle Schalen und Behälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen. Gehäuse sauber nachwischen.

Entkalkungsanleitung CS 220 PRO mit Britafestwasseranschluss inkl. Filter



Kunststoffrohr vom Dampfauslass abschrauben,
Dampfdüse an den Dampfauslass einschrauben.



Alle Schalen und Behälter sowie den Thermoskrug wieder einsetzen.



Eine neue Cappuccino-Düse und einen neuen Halm einsetzen.



Beim drücken der mittleren Taste geht die Maschine in die
Aufwärmphase und in den normalen Betrieb über.



Maschine am Hauptschalter ausschalten.
Wassertanks vom Gerät entfernen und entleeren. Wassertanks
leer in die Maschine stellen.



Den Drehschalter hinten rechts an der Maschine für den
Festwasseranschluss wieder auf **EIN** drehen
(waagrechte Stellung). Die Maschine kann nun wieder eingeschaltet
werden.